

Pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

Najnoviju verziju ovog korisničkog priručnika možete pronaći na web stranici [www.blueair.com](http://www.blueair.com)

Napomena: Mogu postojati lokalne varijante ovih modela.

Naziv proizvoda:	Broj modela:
3210	3231101000
3410	3431101000

## Sadržaj

Blue 3210/3410	20
Sigurnosne upute	22
Upute za početak rada	24
Filtri	27
Zaštita i održavanje	31
Odlaganje i recikliranje	33
Pomoć i podrška	33
Informacije o jamstvu	33
Specifikacije	34

# Blue 3210/3410



Blueair pročišćivači zraka dostupni su u dva modela. Svi modeli sadrže predfilter i glavni filter HEPASilent™ za pročišćavanje zraka. Svi Blue modeli imaju upravljačke funkcije i ugrađeni senzor.

Pročišćivač zraka uglavnom se sastoji od motora, ventilatora i filtera. Pročišćivač zraka uklanja zagađivače iz zraka kako bi se poboljšala njegova kvaliteta u zatvorenom prostoru.

Postavke pročišćivača zraka možete promijeniti u bilo kojem trenutku s pomoću upravljačke ploče na pročišćivaču.

## Preporuke za najbolji mogući učinak

- Pročišćivač zraka upotrebjavajte u prostoriji koja ne prelazi preporuku veličine prostorije.
- Pročišćivač zraka postavite na mjesto na kojem zrak može slobodno cirkulirati u pročišćivaču zraka te izvan i oko njega.
- Pročišćivač zraka nemojte postavljati na udaljenost manju od 10 cm od drugog objekta.
- Tijekom rada uređaja držite vrata i prozore u prostoriji s pročišćivačem zraka zatvorenima.
- Upotrebjavajte samo originalne Blueair filtre.
- Promijenite glavni filter kada se na upravljačkoj ploči pojavi indikator zamjene filtra.
- Slijedite upute za održavanje opisane u ovom korisničkom priručniku.

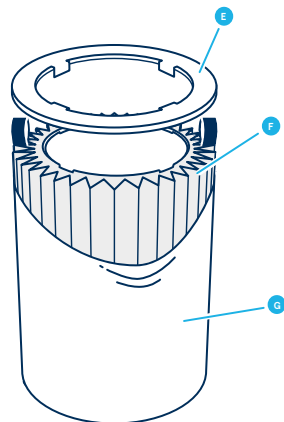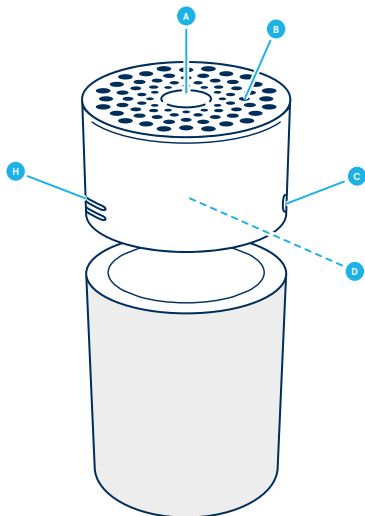

**A** Dodirna tipka

**B** Izlazni otvor zraka

**C** Indikator kvalitete zraka

**D** Ventilator i motor

**E** Zaštitni prsten filtra

**F** Glavni filtar (Filtar Particle + Carbon)

**G** Prefiltar

**H** Senzor kvalitete zraka

**I** Kabel za napajanje (nije na slici)

**J** Korisnički priručnik (nije na slici)

# Sigurnosne upute

**Blue 3210/3410** pročišćivači zraka električni su uređaji namijenjeni isključivo za upotrebu u zatvorenom prostoru. Poduzmite potrebne mjere opreza kako biste smanjili rizik od požara, strujnog udara ili ozljede.


- Ovaj uređaj mogu upotrebljavati djeca u dobi od 8 godina i starija te osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su dobili upute koje se odnose na sigurnu upotrebu uređaja te ako razumiju koje su moguće opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Prije postupka održavanja uvijek isključite uređaj iz napajanja.
- Ne pokušavajte sami otvoriti ili servisirati uređaj. Servisiranje mora obaviti proizvođač, servisni agent ili drugo kvalificirano osoblje upotrebljavajući samo originalne Blueair rezervne dijelove.
- Pobrinite se da kabel za napajanje i utikač ne budu oštećeni. Kako bi se izbjegla opasnost, oštećeni kabel za napajanje uvijek mora zamijeniti proizvođač, servisni agent ili druga kvalificirana osoba.
- Ako je uređaj oštećen ili neispravan, isključite ga, odspojite od napajanja i obratite se društvu Blueair.
- Utikač za napajanje mora biti čvrsto umetnut u utičnicu.
- Prilikom isključivanja jedinice iz napajanja nemojte povlačiti kabel za napajanje, nego povucite utikač.
- Upotrebljavajte kabel za napajanje koji ste dobili s Blueair pročišćivačem zraka te ga pravilno i čvrsto priključite u odgovarajuću električnu utičnicu.

- Nemojte upotrebljavati produžni kabel ni traku za napajanje. Provjerite oznaku energetske učinkovitosti na uređaju.
- Nemojte mijenjati utikač za napajanje ni na koji način. Ako utikač ne stane u utičnicu, obratite se kvalificiranom osoblju kako bi postavili odgovarajuću utičnicu.
- Nemojte upotrebljavati kabel za napajanje koji je došao s uređajem ni za što drugo osim za taj uređaj.
- Nemojte dopustiti da predmeti uđu ili blokiraju ulazne i izlazne otvore zraka jer to može uzrokovati strujni udar ili oštetiti uređaj.
- Nemojte stavljati predmete na uređaj niti ih naslanjati na njega.
- Nemojte sjediti, stajati i penjati se na uređaj niti visjeti s njega.
- Držite uređaj, uključujući kabel za napajanje, na sigurnoj udaljenosti od grijanih površina i otvorenog plamena.
- Držite uređaj i utikač za napajanje podalje od vode i drugih tekućina.
- Držite uređaj i utikač za napajanje podalje od kemikalija kao što su pesticidi i dezodoransi.
- Postavite uređaj na pod. Uređaj morate postaviti na stabilnu površinu.
- Nemojte upotrebljavati uređaj na otvorenom ili u vlažnim okruženjima kao što su kupaonice, praonice rublja ili bazeni.

# Upute za početak rada


## 1. korak

Priključite kabel za napajanje u zidnu utičnicu.

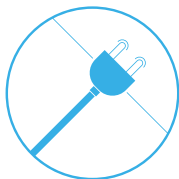

## 2. korak

Pritisnite tipku da biste uključili pročišćivač zraka i podesite način brzine ventilatora.

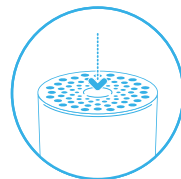

## Uključeno/Isključeno i upravljanje brzinom ventilatora

Dostupne postavke su: Automatski, Noćni, Svakodnevni i Pojačani način rada te Isključeno.

Svjetlosni indikator na dodirnoj tipki ukazuju na odabranu brzinu ventilatora. Svjetla se automatski potpuno prigušuju 5 sekundi nakon pritiska dodirne tipke, što ukazuje na deaktivirani način upravljanja brzinom ventilatora. Pritisnite dodirnu tipku jednom da biste ponovno uključili/isključili uređaj i aktivirali upravljanje brzinom ventilatora. Svjetlosni indikator će zasvijetliti i ponovno ćete moći podesiti način brzine ventilatora.


### Automatsko pokretanje

Značajka automatskog pokretanja automatski ponovno pokreće pročišćivač zraka pri posljednjoj postavljenoj brzini ako je uređaj bio isključen, ako je upotrijebljen prekidač napajanja s vremenskim brojačem ili ako je došlo do nestanka struje.

### Automatski način rada


U automatskom načinu rada pročišćivač zraka automatski upravlja protokom zraka na temelju podataka o kvaliteti zraka iz senzora.

### **Uključeno /Automatski način rada**

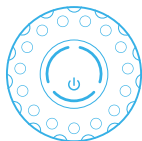


Pritisnite jednom da biste uključili jedinicu i postavili je na Automatski način rada.

### **Noćni način rada**

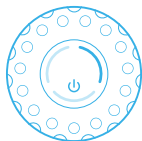


Pritisnite dvaput da biste postavili Noćni način rada (niska brzina ventilatora).

### **Svakodnevni način rada**

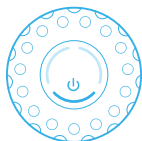


Pritisnite tri puta da biste postavili Svakodnevni način rada (srednja brzina ventilatora).

### **Pojačani način rada**

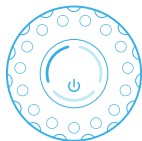

Pritisnite četiri puta da biste postavili Pojačani način rada (velika brzina ventilatora).

### **Isključeno**

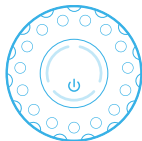

Pritisnite pet puta da biste isključili jedinicu.

## Podaci o kvaliteti zraka

Razine kvalitete zraka za lebdeće čestice (PM) označene su s pomoću ljestvice boja na indikatoru kvalitete zraka. Indikator kvalitete zraka potpuno je prigušen u Noćnom načinu rada.

PM2,5, lebdeće čestice, čestice promjera 2,5 mikrometara ili manje.

### Razina kvalitete zraka (PM 2,5)

	Zagađena
	Umjerena
	Dobra



# Filtri

Pročišćivač zraka isporučuje se s predfiltrom od tkanine i glavnim filtrom. Filtri pročišćavaju zrak i od čestica i od plinova. Za najbolji mogući učinak redovito čistite predfiltre i promijenite glavni filter kada pročišćivač zraka ukazuje na potrebu za promjenom filtra.

Da biste pronašli odgovarajući glavni filter za svoj pročišćivač zraka, upotrijebite Blueair app ili posjetite web stranicu [www.blueair.com](http://www.blueair.com). Broj modela pročišćivača zraka možete pronaći na njegovoj oznaci energetske učinkovitosti.

**Važno!** Uvijek isključite i odspojite uređaj od napajanja prije promjene filtera, čišćenja ili održavanja uređaja.


## Pretplatnički program za Blueair filtre

Upotrijebite Blueair app ili posjetite web stranicu [www.blueair.com](http://www.blueair.com) da biste se prijavili za pretplatnički program za Blueair filtre. (Nije dostupno na svim tržištima)

## Upravljačke funkcije tipke


### Promjena filtra

Kada svjetlosni indikator počne svijetliti crveno (nakon 6 mjeseci rada), trebali biste promijeniti glavni filter.

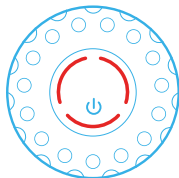

### Indikator zamjene filtra

Držite tipku prema dolje 7 sekundi da biste ponovno postavili indikator zamjene filtra.

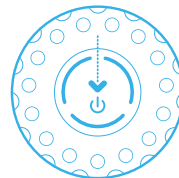


## Čišćenje i promjena predfiltera

Za najbolji mogući učinak redovito čistite predfilter. Usišite vanjski dio predfiltera od tkanine nastavkom s mekom četkom da biste uklonili prašinu. Ako predfilter zahtijeva dublje čišćenje, operite ga u perilici rublja u nježnom ciklusu s niskim temperaturama.

**Važno!** Spojite čičak trake na predfilteru prije strojnog pranja.


### 1. korak

Isključite jedinicu i odspojite je od napajanja.

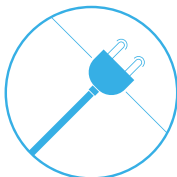


### 3. korak

Uklonite gornji cilindar s jedinice.

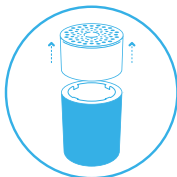


### 5. korak

Operite predfilter u perilici rublja prema uputama s oznake predfiltera.

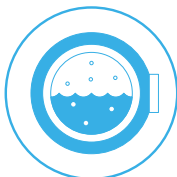


### 7. korak

Pažljivo gurnite gornji cilindar prema dolje dok ga istovremeno okrećete u smjeru kazaljke na satu kako biste ga ponovno pravilno vratili u njegov položaj.

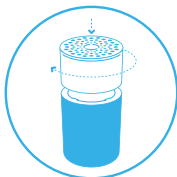


### 2. korak

Pažljivo gurnite gornji cilindar prema dolje dok ga okrećete u smjeru suprotnom od kazaljke na satu da biste ga odvojili od uređaja.

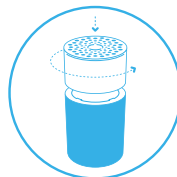


### 4. korak

Otvorite ploču s predfilterom i uklonite ga.

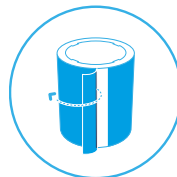


### 6. korak

Vratite predfilter u jedinicu. Postavite predfilter i ploču tako da kabel za napajanje spremite straga.

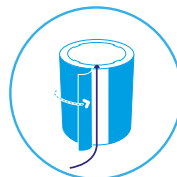

### 8. korak

Priključite jedinicu na napajanje.

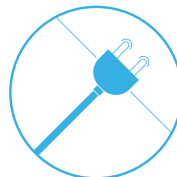


## Promjena glavnog filtra

Prilikom promjene filtra usišite prašinu koja se možda nakupila unutar jedinice.

**Važno!** Upotrebljavajte samo originalne Blueair filtre koji odgovaraju vašem modelu kako biste osigurali pravilnu funkciju i rad pročišćivača zraka te ostvarili pravo na potpuno jamstvu prema jamstvu.


### 1. korak

Kada svjetlosni indikator svijetli crveno, vrijeme je za promjenu glavnog filtra.

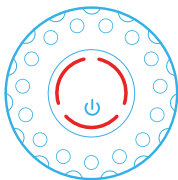

### 3. korak

Pažljivo gurnite gornji cilindar prema dolje dok ga okrećete u smjeru suprotnom od kazaljke na satu da biste ga odvojili od uređaja.

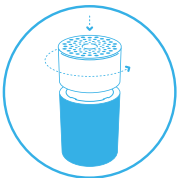


### 5. korak

Otvorite ploču s predfiltrom i uklonite ga.




### 7. korak

Uхватite ručke filtra i povucite prema gore da biste uklonili glavni filter iz unutarnjeg dijela jedinice.

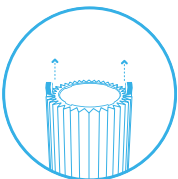


### 2. korak

Isključite jedinicu i odspojite je od napajanja.

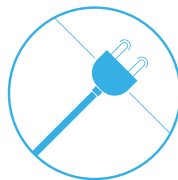


### 4. korak

Uklonite gornji cilindar s jedinice.

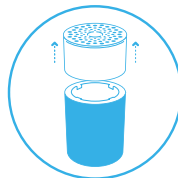


### 6. korak

Pažljivo uklonite zaštitni prsten filtra.

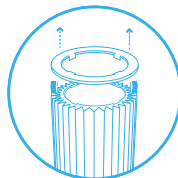


### 8. korak

Postavite novi glavni filterar u unutarnji dio jedinice. Ručke filtra trebaju biti okrenute prema gore.

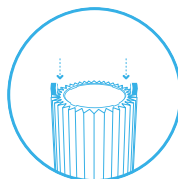


### 9. korak

Čvrsto pritisnite zaštitni prsten filtra u položaj iznad glavnog filtra. Zaštitni prsten filtra štiti gornji rub glavnog filtra od oštećenja.

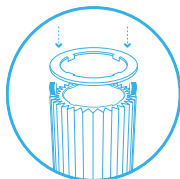

### 11. korak


Pažljivo gurnite gornji cilindar prema dolje dok ga okrećete u smjeru kazaljke na satu da biste ga pravilno vratili u njegov položaj.

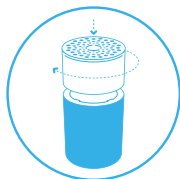

### 13. korak


Držite dodirnu tipku 7 sekundi da biste ponovno postavili vremenski brojač za zamjenu filtra.

Time signalizirate pročišćivaču zraka da ste promijenili filter. Svjetlosni indikator treperi 4 sekunde, a zatim se boja svjetla mijenja iz crvene u bijelu.

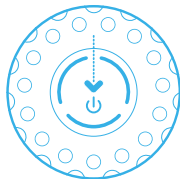


### 10. korak

Vratite predfilter u jedinicu. Postavite predfilter i ploču tako da kabel za napajanje spremite straga.

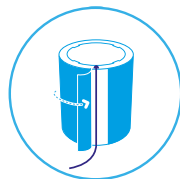

### 12. korak

Priključite jedinicu na napajanje.

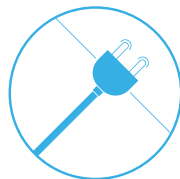

# Zaštita i održavanje

## Općenito

- Prije postupka održavanja isključite pročišćivač zraka iz napajanja.
- Ne dopustite da predmeti uđu u ulazne i izlazne otvore zraka. To može uzrokovati strujni udar ili oštetiti pročišćivač zraka.
- Uređaj nikada nemojte čistiti benzinom, kemijskim otapalima ili korozivnim materijalima jer ta sredstva mogu oštetiti pročišćivač zraka.
- Provjerite je li pročišćivač zraka potpuno suh prije nego što ga spojite na napajanje.
- Nemojte prati glavni filter. Glavni filter nije periv niti se može ponovno upotrebljavati.

## Čišćenje

- Predfilter operite prema uputama s njegove oznake ili ga usišite nastavkom s mekom četkom.
- Vanjski dio pročišćivača zraka obrišite mekom, čistom, vlažnom krpom.
- Očistite kabel za napajanje i utikač te provjerite jesu li istrošeni i postoje li na njima ikakva oštećenja.
- Očistite senzor prilikom promjene glavnog filtra.


## Čišćenje senzora kvalitete zraka

Ulazni otvor senzora kvalitete zraka nalazi se na stražnjoj strani pročišćivača zraka.

**Važno!** Ne koristite se prstima ili drugim neprimjerenim predmetima za čišćenje unutrašnjosti ulaznog otvora na senzoru.


### 1. korak

Isključite jedinicu i odspojite je od napajanja.

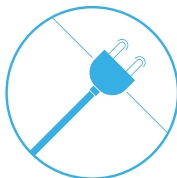


### 3. korak

Uklonite gornji cilindar s jedinice.

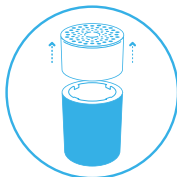


### 5. korak

Nježno očistite senzor pamučnim štapićem i pričvrstite poklopac senzora

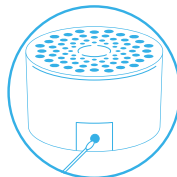


### 7. korak

Priključite jedinicu na napajanje.

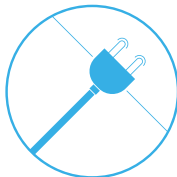

### 2. korak

Pažljivo gurnite gornji cilindar prema dolje dok ga okrećete u smjeru suprotnom od kazaljke na satu da biste ga odvojili od uređaja.

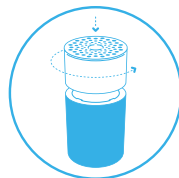


### 4. korak

Pritisnite tipku s unutarnje strane jedinice da biste otvorili poklopac koji prekriva senzor i uklonite poklopac.



### 6. korak

Pažljivo gurnite gornji cilindar prema dolje dok ga okrećete u smjeru kazaljke na satu da biste ga pravilno vratili u njegov položaj.

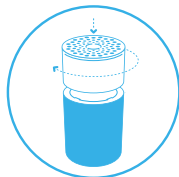

# Odlaganje i recikliranje

Prema lokalnim propisima ovaj bi se pročišćivač zraka trebao reciklirati kao elektronički otpad, a filter kao plastika. Ako imate pitanja u vezi s odlaganjem ovog pročišćivača zraka, obratite se lokalnim vlastima ili trgovcu proizvodima Blueair i zatražite informacije o ispravnom načinu recikliranja.



Prekriženi simbol kante za otpad na uređaju ili na njegovoj ambalaži znači da se na kraju svog vijeka trajanja proizvod mora odložiti odvojeno od običnog kućanskog otpada.

## Pomoć i podrška

Ako imate pitanja o svom proizvodu, posjetite web stranicu [www.blueair.com](http://www.blueair.com) ili se obratite lokalnom prodavaču proizvoda Blueair.

Da biste kontaktirali s društvom Blueair u svrhu personalizirane podrške, posjetite [www.blueair.com/customer-support](http://www.blueair.com/customer-support)

## Informacije o jamstvu

Ograničeno jamstvo društva Blueair primjenjuje se samo ako je pročišćivač zraka postavljen, korišten i održavan prema uputama u ovom priručniku.

Za pregled jamstvenih uvjeta posjetite [www.blueair.com/warranty](http://www.blueair.com/warranty)

### Jamstvo i povrat

Ako ste kupili pročišćivač zraka kod jednog od naših ovlaštenih trgovaca, obratite se istoj trgovini kako biste zatražili pomoć.

# Specifikacije

	<b>Blue 3210</b>	<b>Blue 3410</b>
Ulazna snaga, frekvencija	100 – 240 VAC 50/60 Hz	100 – 240 VAC 50/60 Hz
Potrošnja energije / Nazivna ulazna snaga	2 – 10 W	3 – 35 W
Razina zvuka (min./maks.) <sup>1</sup>	18 – 48 dB(A)	26 – 53 dB(A)
Preporučena veličina sobe <sup>2</sup>	17 m <sup>2</sup>	36 m <sup>2</sup>
CADR dim <sup>2</sup>	210 m <sup>3</sup> /h	425 m <sup>3</sup> /h
CADR prašina <sup>2</sup>	181 m <sup>3</sup> /h	425 m <sup>3</sup> /h
CADR pelud <sup>2</sup>	163 m <sup>3</sup> /h	415 m <sup>3</sup> /h

<sup>1</sup> Zvučni tlak prema standardima GB/T18801 i GB4214.1

<sup>2</sup> Prema metodi ANSI/AHAM AC-1-2019





[www.blueair.com](http://www.blueair.com)

**Blueair AB**

Karlavägen 108  
115 26 Stockholm  
Sweden  
Tel: +46 8 679 45 00  
[info@blueair.se](mailto:info@blueair.se)

**Blueair Inc.**

125 S Clark  
Suite 2000  
Chicago, IL. 60603  
USA  
Tel: +1 888 258 3247  
[info@blueair.com](mailto:info@blueair.com)

**Blueair AB Middle East**

Jafza One, Office No. AB1503  
Jebel Ali Free Zone  
P.O. Box No. 263947  
Dubai, United Arab Emirates  
Tel: +971 (4) 8821244  
[salesme@blueair.se](mailto:salesme@blueair.se)

**Blueair (Shanghai) Trading Co. Ltd.**

Room 1001, City Gateway  
No. 398 North Caoxi Road  
Xuhui Distr, Shanghai,  
China  
Tel: 400 006 9693  
[info@unilever-le.com](mailto:info@unilever-le.com)

**Blueair Asia Ltd.**

Unit 8C, 8/F, MG Tower,  
133 Hoi Bun Road,  
Kwun Tong, Kowloon,  
Hong Kong  
Tel: +852 2345 8988  
[blueairasia@blueair.se](mailto:blueairasia@blueair.se)

