

Prije upotrebe proizvoda iz serije Blueair Classic 200 pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik.

Napomena:
Mogu postojati lokalne varijante ovog modela.

Sadržaj

Općenito	16
Pregled jedinice	17
Podešavanje brzine ventilatora (protoka zraka)	17
Sigurnosne upute	18
Postavljanje jedinice	20
Upute za početak rada	20
Upravljačka ploča i dodirne tipke	21
Postavke mobilne aplikacije Blueair Friend app	22
Filtri	23
Promjena filtera	24
Zaštita i održavanje	25
Tehničke specifikacije uređaja Classic 280i/290i/205	26

Općenito

Serija Blueair 200


Pročišćivači zraka iz serije Blueair 200 imaju funkciju Wi-Fi i dostupni su u dva modela. Modeli 280i/290i imaju ugrađene senzore za PM2,5 i HOS te temperaturu/vlažnost, dok modeli 205 nemaju ugrađene senzore.

Podešavanje pročišćivača zraka može se napraviti ručno bilo gdje i u bilo kojem trenutku, ili putem dodirnih tipki na upravljačkoj ploči smještenoj ispod preklopnog poklopca ili na daljinu putem mobilne aplikacije Blueair Friend™ app.


Pročišćivač zraka također se može automatski regulirati na temelju očitavanja kvalitete zraka iz ugrađenih senzora (280i/290i) ili dodatnog vanjskog monitora za kvalitetu zraka Blueair Aware™ (205)

Za više informacija o tome kako upotrebljavati pročišćivač zraka zajedno s monitorom kvalitete zraka Blueair Aware pročitajte korisnički priručnik i informacije o podršci.


Model 280i/290i

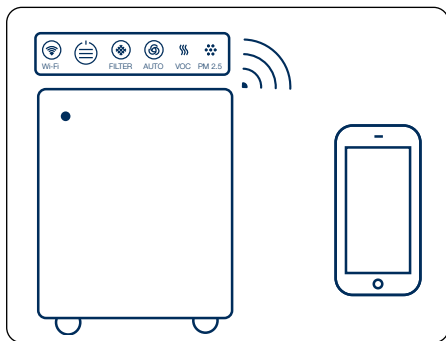

Model 205

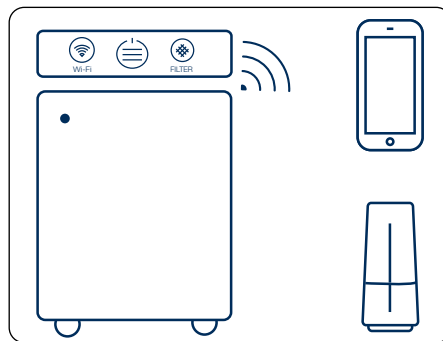

Pregled jedinice

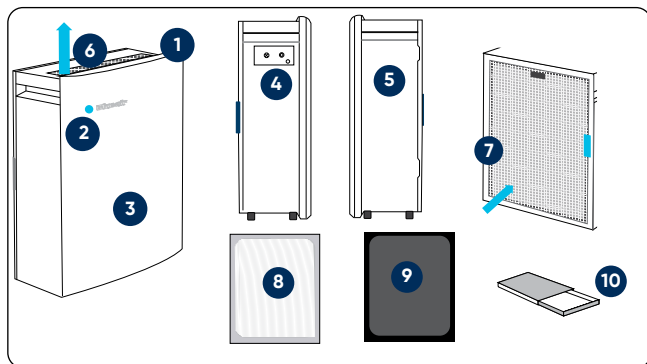

1. Upravljačka ploča
2. Plavo LED svjetlo
3. Prednji poklopac
4. Prikaz modela 280i/290i s lijeve bočne strane s otvorima senzora
5. Prikaz modela 205, 280i/290i s desne bočne strane
6. Izlazni otvor zraka
7. Ulazni otvor zraka (prikaz straga)
8. Filter čestica ili
9. filter Smokestop™
10. Komplet dobrodošlice – kartica dobrodošlice – korisnički priručnik

Podешavanje brzine ventilatora (protoka zraka)

Provjerite tablicu u nastavku za različite opcije dostupne za upravljanje pročišćivačem zraka.

Opcije upravljanja	280i/290i	205
Ručno upravljanje putem dodirnih tipki na upravljačkoj ploči	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Min Speed 1 Speed 2 Max Speed 3 </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Min Speed 1 Speed 2 Max Speed 3 </div>
Na daljinu putem mobilne aplikacije Blueair Friend app.		
Automatski način koji se temelji na očitanjima kvalitete zraka iz ugrađenih senzora. Tu je funkciju moguće aktivirati putem dodirne tipke na upravljačkoj ploči ili putem mobilne aplikacije Blueair Friend app.		
Automatski način temelji se na očitanjima kvalitete zraka s vanjskog monitora kvalitete zraka Blueair Aware. Ta se funkcija aktivira putem mobilne aplikacije Blueair Friend app.		

Maksimalna brzina preporučuje se za brzo početno čišćenje, tijekom dana ili kada je zrak jako zagađen. Minimalna brzina preporučuje se za upotrebu tijekom noći.

Sigurnosne upute

Blueair 205 i 280i/290i pročišćivači zraka električni su uređaji. Pročitajte sigurnosne upute prije upotrebe i poduzmite potrebne mjere opreza kako biste smanjili rizik od požara, strujnog udara ili ozljeda.

Ograničeno jamstvo društva Blueair primjenjuje se samo ako se jedinica upotrebljava u skladu s ovim uputama.



UPOZORENJE: Ukazuje na opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla rezultirati smrću ili teškim ozljedama.



OPREZ: Ukazuje na opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla rezultirati blagim ili umjerenim ozljedama.

Općenito



- **UPOZORENJE:** Kako bi se izbjegla opasnost, oštećeni kabel za napajanje uvijek mora zamijeniti proizvođač, servisni agent ili druga kvalificirana osoba.
- Upotrebljavajte uzemljeni kabel za napajanje koji ste dobili s Blueair pročišćivačem zraka da biste ga izravno priključili u odgovarajuću uzemljenu električnu utičnicu. (Provjerite oznaku energetske učinkovitosti na jedinici)
- Nemojte mijenjati utikač ni na koji način.

Namjena



- **OPREZ:** Pripazite da se djeca ne bi igrala uređajem.
- Ovaj uređaj nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja osim ako su pod nadzorom ili su dobili upute koje se odnose na upotrebu uređaja od osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost.

Ovim putem Blueair AB izjavljuje da je vrsta radijske opreme YXXZ-CC u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na web stranici u nastavku: www.blueair.com/customer-support

UPOZORENJE: Promjene ili izmjene ove jedinice koje nije izričito odobrila strana odgovorna za usklađenost mogle bi lišiti korisnika prava na upravljanje opremom.

NAPOMENA: Ova je oprema testirana i utvrđeno je da udovoljava ograničenjima za digitalni uređaj klase B, u skladu s člankom 15. FCC pravila. Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u instalacijama u stambenim objektima. Ova oprema stvara, koristi i zrači radiofrekvencijsku energiju. Ako oprema nije postavljena i korištena u skladu s uputama, može uzrokovati štetne smetnje u radiokomunikaciji.

Međutim, nema jamstva da do smetnji neće doći kod određenog načina postavljanja opreme. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje na radijskom ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnika se potiče da pokuša ispraviti smetnje poduzimanjem jedne ili više mjera opisanih u nastavku:

- preusmjeriti ili premjestiti prijamnu antenu
- povećati udaljenost između opreme i prijavnika
- uključiti opremu u utičnicu koja nije na istom strujnom krugu kao ona u koju je uključen prijavnik
- posavjetovati se s trgovcem iliiskusnim serviserom radijskih/TV prijavnika.

Ovaj uređaj u skladu je s člankom 15. FCC pravila. Njegov rad podliježe sljedećim dvama uvjetima:

1. ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i
2. ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.

Ovaj je uređaj u skladu je s RSS standardom ili standardima izuzetima od licence Industry Canada. Njegov rad podliježe sljedećim dvama uvjetima: (1) ovaj uređaj ne smije uzrokovati smetnje i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad uređaja.

Ovaj digitalni uređaj klase B u skladu je s kanadskim standardom ICES-003.

FCC RF Izjava o izloženosti zračenju Oprez: Ovaj odašiljač mora biti postavljen tako da je udaljen najmanje 20 cm od svih osoba.



FCC ID: 2AEX3-2XXZ-CC
IC: 20267-205

Postavljanje jedinice



Postavite jedinicu na mjesto na kojem zrak može slobodno cirkulirati u uređaju te izvan i oko njega.



Nemojte postavljati jedinicu na udaljenost manju od 4 inča (10 cm) od drugog objekta.



Ne stavljajte jedinicu izravno na namještaj od tkanine ili posteljinu i ne naslanjajte je na njih.



Ne ostavljajte jedinicu u blizini izvora topline, kao što su radijatori, kamini ili pećnice.



Ne ostavljajte jedinicu u blizini vlažnih okruženja, kao što su kupaoznice ili praonice rublja, u kojima može doći u dodir s vodom.



Ne ostavljajte jedinicu na otvorenom



Upute za početak rada

Povezivanje pročišćivača zraka – 280i/290i i 205

Slijedite upute u nastavku kako biste pročišćivač zraka povezali s mobilnom aplikacijom Blueair Friend app. Nakon toga možete omogućiti daljinsko upravljanje.

1. korak

Priključite fiksni kabel za napajanje u uzemljenu zidnu utičnicu. Ako imate jedinicu s odstranjivim kabelom za napajanje, priključite kabel čvrsto i u potpunosti u uvučenu utičnicu za kabel za napajanje koja se nalazi na donjoj strani jedinice prije priključivanja drugog kraja kabela za napajanje u uzemljenu zidnu utičnicu.

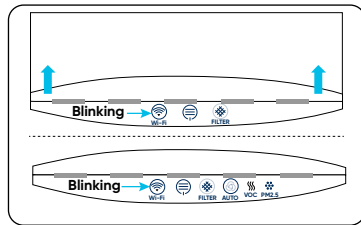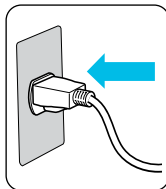

Otvorite preklapni poklopac i pritisnite dodirnu tipku brzine protoka zraka. Kada Wi-Fi simbol počne treptati, pročišćivač zraka može se upariti s mobilnom aplikacijom Blueair Friend app.

2. korak

Preuzmite mobilnu aplikaciju Blueair Friend app na svoj pametni telefon iz trgovine aplikacijama (Apple App Store ili Google Play).

3. korak

Povežite svoju jedinicu s mobilnom aplikacijom Blueair Friend app. Pokrenite aplikaciju i slijedite upute. Nakon povezivanja pročišćivača zraka s mobilnom aplikacijom Blueair Friend app, možete upotrijebiti aplikaciju za daljinsko upravljanje jedinicom i podešavanje postavki.

Upravljačka ploča i dodirne tipke

Upravljačka ploča i dodirne tipke nalaze se ispod preklopnog poklopca (vidi 2. korak „Pokretanje jedinice“). Sivi krug oko dodirne tipke pokazuje da je neaktivna. Kada je jedinica uključena, sve se dodirne tipke osim tipke za kontrolu brzine protoka zraka priugušu nakon 20 sekundi. Dodirnite upravljačku ploču i dodirne će tipke ponovno zasvijetliti.

Dodirne tipke upravljačke ploče uređaja Classic 205



Wi-Fi

Status Sivo – ISKLJUČENO
(nema Wi-Fi mreže)



Status „treptanje“ – nema veze. Wi-Fi mreža spremna je za povezivanje.



Status siva i plava
Povezano na Wi-Fi mrežu



Kontrola brzine protoka zraka
Status sivo – ISKLJUČENO



Status plava i sve trake su sive –
kabel za napajanje je priključen.



Status 1 plava traka – minimalna brzina



Status 2 plave trake – srednja brzina



Status 3 plave trake – maksimalna brzina



Filtar

Status siva i plava – trenutno nije potreban zamjenski filtir.



Status narančasta – zamijenite filtir
i ponovno postavite pritiskom prema
dolje u trajanju od 5 sekundi.

Dodirne tipke upravljačke ploče uređaja Classic 280i/290i



Automatska brzina

Statusni plavi krug – jedinica je uključena
Status sivi simbol – Automatska brzina ISKLJUČENA

Status plavi simbol – Automatska brzina UKLJUČENA



Indikator HOS-a

Status plava – od izvrsne do umjerene razine kvalitete zraka
Status narančasta – od blage do visoke razine onečišćenja

Za dodatne informacije o onečišćenju i graničnim razinama provjerite mobilnu aplikaciju Blueair Friend app



Indikator lebdećih čestica PM2,5

Status plava – od izvrsne do umjerene razine kvalitete zraka.
Status narančasta – od blage do visoke razine onečišćenja

Postavke mobilne aplikacije Blueair Friend app

Imajte na umu da morate najprije dodati svoj pročišćivač zraka u mobilnu aplikaciju Blueair Friend app da biste mogli upravljati sljedećim postavkama putem aplikacije:



Podešavanje brzine protoka zraka

Mijenja brzinu ventilatora između brzina 1, 2 i 3.



Podešavanje intenziteta LED svjetla

Mijenja intenzitet LED svjetla za one svjetiljke koje su vidljive.



Blokada za djecu

Regulira vašu sposobnost upravljanja pročišćivačem zraka putem upravljačke ploče na jedinici.



Automatski način rada

Automatski kontrolira brzinu ventilatora na temelju očitavanja ili iz ugrađenih senzora (samo kod modela s oznakom „i“) ili iz vanjskog monitora kvalitete zraka Blueair Aware.



Noćni način rada

Omogućuje aktivaciju/deaktivaciju određenih postavki u određeno vrijeme.

Filtri

Opće informacije

Uz jedinicu dolazi jedan već ugrađeni filter HEPASilent™.

Filtri čestica uklanjaju:



PM2,5



Prašina



Plijesan



Bakterija/
Virus



Pelud



Grinje



Dlake kućnih
ljubimaca

Filtri na bazi ugljika uklanjaju sve gore navedene zagađivače, a uz to uklanjaju i:



HOS



Dim



Miris
kuhanja



Kemikalije

VAŽNO! Upotrebljavajte samo originalne Blueair filtre kako biste osigurali pravilnu funkciju jedinice te ostvarili pravo na potpuno pokriće prema jamstvu.

Popis filtara

Da biste u budućnosti mogli lakše pronaći pravi filter, ispunite podatke kupca u nastavku i zadržite ovaj korisnički priručnik za buduću upotrebu. Broj modela i serijski broj ovog uređaja mogu se pronaći na oznaci energetske učinkovitosti na donjoj strani jedinice.

Broj modela _____ Naziv trgovca _____

Serijski broj _____ Adresa trgovca _____

Datum kupnje _____ Telefonski broj _____

Pretplatnički program za Blueair filtre

Ova praktična usluga dostupna je u nekim zemljama – obratite se lokalnom trgovcu proizvodima Blueair kako biste saznali možete li se pridružiti.


VAŽNO!

Uvijek isključite i odspojite jedinicu od napajanja prije promjene filtera, čišćenja ili održavanja uređaja

Promjena filtera


1. korak

Otvorite stražnja vrata.

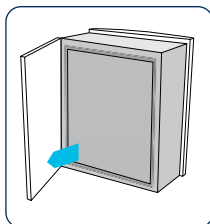


2. korak

Uklonite filter.

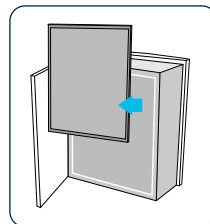


3. korak

Usišite unutrašnjost jedinice s pomoću nastavka s mekom četkom.

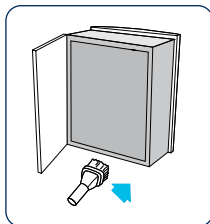


4. korak

Umetnite zamjenski Blueair filter.

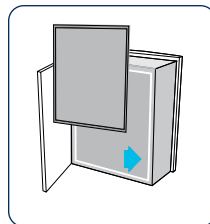

5. korak

Zatvorite stražnja vrata, spojite jedinicu na napajanje i uključite je.
Jedinica je sada spremna za upotrebu.

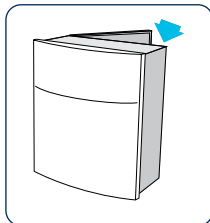

Status narančasta – zamijenite filter i ponovno postavite pritiskom prema dolje u trajanju od 5 sekundi.

Zaštita i održavanje

Preporučujemo redovno čišćenje kako bi vaša jedinica bila u odličnom stanju.

Prilikom promjene filtera

1. Obrišite donju stranu poklopca nakon uklanjanja.
2. Usišite rešetku ulaznog otvora zraka s unutrašnje strane s pomoću meke četke i/ili drugog prikladnog nastavka.
3. Usišite male ulazne otvore zraka s pomoću nastavka s mekom četkom.

Općenito

1. Vanjski dio jedinice obrišite mekom, čistom, vlažnom krpom.
2. Uređaj nikada nemojte čistiti benzinom, kemijskim otapalima ili korozivnim materijalima jer ta sredstva mogu oštetiti površinu uređaja.
3. Ne dopustite da strani objekti uđu u ventilaciju ili ispušne otvore. To može uzrokovati strujni udar ili oštetiti jedinicu.
4. Ne pokušavajte sami popraviti ili namjestiti neku od električnih ili mehaničkih funkcija na svojoj Blueair jedinici. Za informacije o jamstvu obratite se lokalnom trgovcu ili društvu Blueair.

Zaštita okoliša:

Zaštite svoj okoliš!

Naši proizvodi i ambalaža održivog su dizajna i izrađeni od materijala koji se mogu reciklirati. Nemojte odložiti filter ili uređaj zajedno s kućnim otpadom. Odnosite ga u najbliže službeno postrojenje za recikliranje otpada.




Pomoć i podrška

Ako imate pitanja o seriji Blueair Classic, posjetite web stranicu www.blueair.com ili se obratite lokalnom prodavaču proizvoda Blueair.

Informacije o jamstvu

Ograničeno jamstvo društva Blueair primjenjuje se samo ako se jedinica upotrebljava u skladu s uputama u ovom priručniku.

Tehničke specifikacije uređaja Classic 280i/290i/205*

CADR (kubične stope po minuti (cfm)**):	Dim	Prašina	Pelud
	 180	 200	 200
Veličina sobe	279 kvadratnih stopa (26 m ²)		
Izmjene zraka po satu ***	5		
Protok zraka (Brzina 1 – 2 – 3)	75 – 140 – 220 cfm		
Veličina (v x š x d):	21 x 17 x 9 inča (533 x 432 x 209 mm)		
Težina uređaja:	24 lb (11 kg)		
Potrošnja energije (Brzina 1 – 2 – 3)****	20 – 60 – 80 W		
Frekvencija rada:	2412 – 2472 MHz		
Izlazna snaga:	13,63 dBm		
Razine tlaka zvuka (Brzina 1 – 2 – 3)	32 – 44 – 56 dB(A)		
Indikator zamjene filtra	Da		
Opcije upravljanja brzinom	280i/290i 205	1 – 2 – 3, ne na dodir, pametni telefon (Automatski način) 1 – 2 – 3, ne na dodir, pametni telefon	
Senzori kvalitete zraka	280i/290i 205	Ugrađeni senzori za HOS, PM2,5, temperaturu i vlažnost Nema senzora – opcionalna upotreba s monitorom Blueair Aware	

Cijela se jedinica može reciklirati.

Vanjski mrežni problemi koji utječu na rad uređaja izvan su kontrole društva Blueair.

Za pomoć se obratite svom davatelju internetskih usluga.

- * Specifikacije temeljene na američkim modelima (120 VAC, 60 Hz s filtrom čestica)
- ** CADR pokazuje koliko se filtriranog zraka isporučuje (protok zraka) putem pročišćivača zraka koji radi na najvišoj postavci te koliko dobro sustav uklanja zagađivače kao što su duhanski dim, prašina i pelud iz zraka (učinkovitost). Testiranja se provode u skladu s metodom ANSI/AHAM AC-1. Najviše moguće ocjene CADR-a prema ovom standardu su: Duhanski dim: 450 cfm. / Prašina: 400 cfm. / Pelud: 450 cfm.
- *** Izmjene zraka po satu izračunavaju se na temelju preporučene veličine prostorije, uz pretpostavku da se stropovi nalaze na 8 stopa (2,4 m) visine. Za manje će se prostorije povećati izmjene zraka po satu.
- **** Raspoloživi napon i frekvencija električne energije utječu na potrošnju energije jedinice. Potrošnja energije stoga se može razlikovati od navedene vrijednosti.



www.blueair.com

Blueair AB

Karlavägen 108
115 26 Stockholm
Sweden
Tel: +46 8 679 45 00
Fax: +46 8 679 45 45
info@blueair.se

Blueair AB Middle East

Jafza One, Office No. AB1503
Jebel Ali Free Zone
P.O. Box No. 263947
Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971 (4) 8821244
salesme@blueair.se

Blueair Asia Ltd.

7fl, Grand Millennium Plaza
181 Queen's Road Central
Central, Hong Kong
Tel: +852 3511 6561
asia@blueair.se

Blueair Inc.

125 S Clark
Suite 2000
Chicago, IL. 60603
USA
Tel: +1 888 258 3247
Fax: +1 312 727 1153
info@blueair.com

Blueair India Pvt. Ltd.

S-237, Greater Kailash-II
New Delhi - 110048
India
Tel: +91-124-4646119
info@blueair.in

Blueair (Shanghai) Trading Co. Ltd.

10th floor City Gateway
No. 398 North Caoxi Road
Xuhui Distr, Shanghai,
China
Tel: +86 21 60910981
Fax: +86 21 6091 0989
info@blueair.cn